S042

軽量ワイドシャッター電動式

モートW
グリルモートW
アルミグリルモートW
トップスルーモートW
御前様

取扱説明書

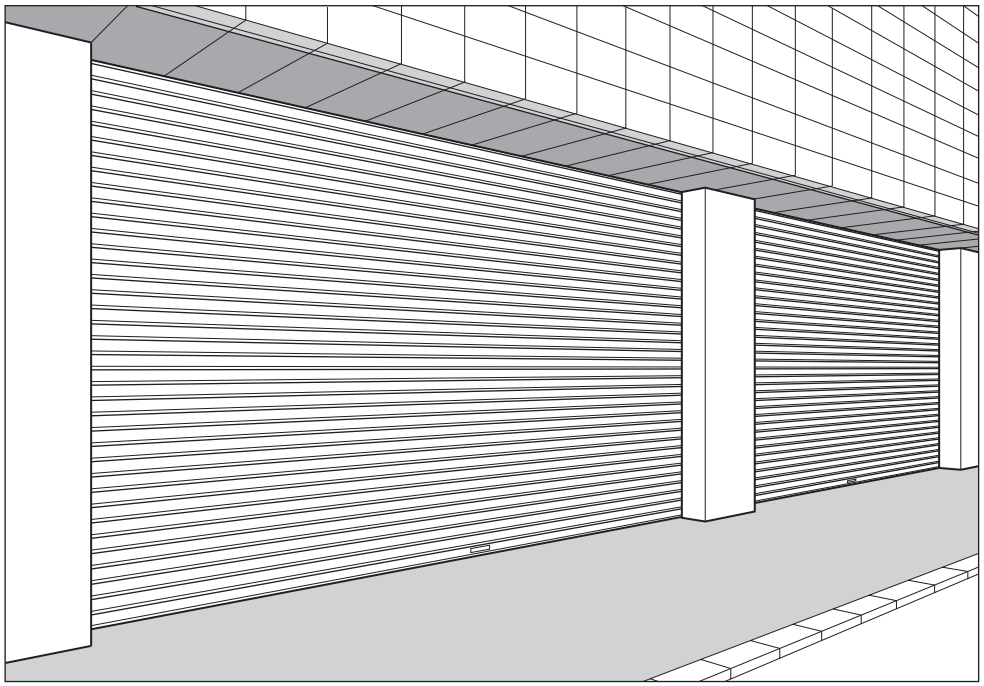

ご使用の皆様へ

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
わからないことや不具合が生じた時にはもう一度ご覧ください。
また、いつでも使用できるように大切に保管してください。

建設会社様へ

この取扱説明書をご使用になる方へ必ずお渡しください。

お施主様、管理者様へ

本製品を長期間安全にご使用いただくためには、定期点検と定期的な部品交換が必要です。25ページをご覧いただき、必ず実施してください。

BX 文化シヤッター

基本的な注意

警告 次の警告事項を守ってご使用ください。警告事項を守らないと人身事故や重大事故につながる場合があります。

シャッターを長期間に渡って安全に使用するためには、定期点検と定期的な部品交換が必要です。25ページをご覧いただき、必ず実施してください。

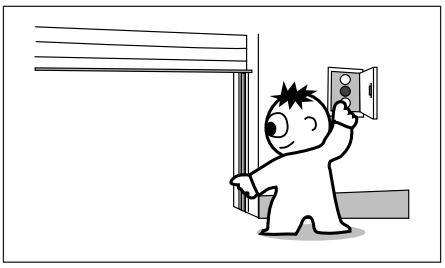

シャッターの下に人がいないこと、物がないことを確認してから操作してください。

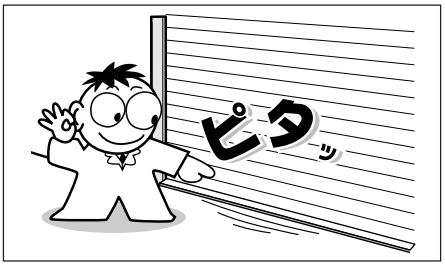

シャッターが完全に閉まるまで、シャッターのそばを離れず、目を離さないようにしてください。
第三者がシャッターにはさまれる場合があります

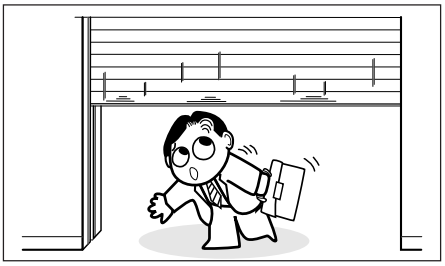

シャッターが動いているときに人や車の出入りをしないでください。

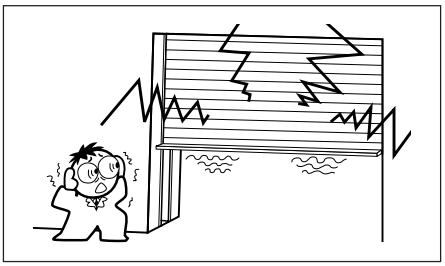

28ページ記載「7.故障かなと思ったら」にもあてはまらない異常な動作をしたり、異常な音がした場合は、直ちに使用を中止して29ページ記載の文化シヤッターサービスに修理をご依頼ください。

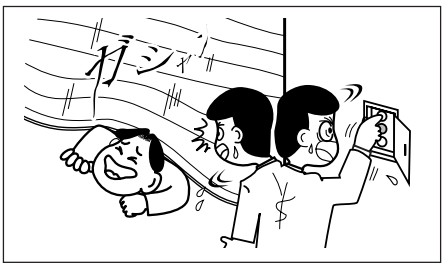

シャッターを閉めているときに開けたい場合は一旦「停」ボタンを押した後、「開」ボタンを押してください。「停」ボタンを押さないと、シャッターは閉まりつづけます。

⚠警告 次の警告事項を守ってご使用ください。警告事項を守らないと人身事故や重大事故につながる場合があります。

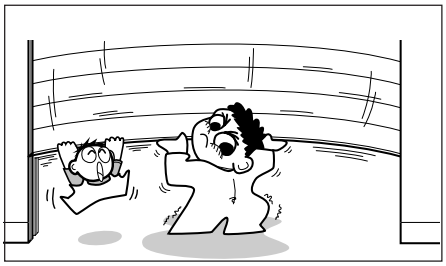

閉まろうとしているシャッターを手で止めないでください。シャッターにはさまれるおそれがあります。
また開こうとしているシャッターにぶらさがらないでください。シャッターに巻き込まれたり、シャッターから落下するおそれがあります。

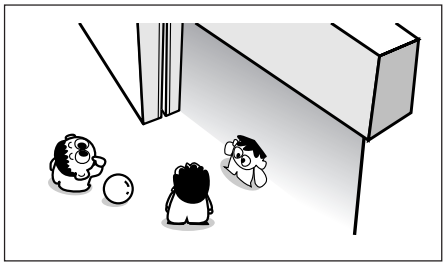

シャッターの下やその付近で子どもを遊ばせないでください。
大けがをする場合があります。

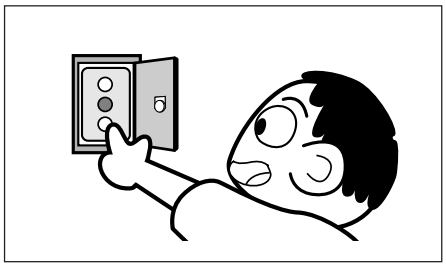

子供には、押しボタンスイッチを操作させないでください。
子供や第三者が誤ってはさまれるおそれがあります。シャッターを使用しない場合は、押しボタンスイッチに鍵をかけてください。

障害物感知装置に水をかけたり、ぬらしたりしないでください。
万が一人やものがはさまれたときに障害物感知装置が正しく作動しない場合があります。

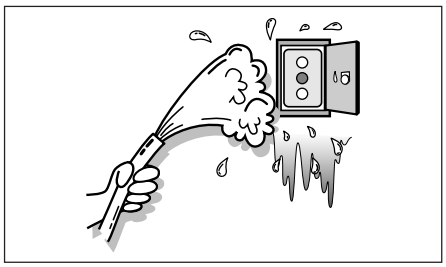

押しボタンスイッチに水をかけたり、ぬらしたりしないでください。
漏電によりシャッターが勝手に動き出し、はさまれたり、感電する場合があります。

厳寒時の注意

警告 次の警告事項を守ってご使用ください。警告事項を守らないと人身事故や重大事故につながる場合があります。

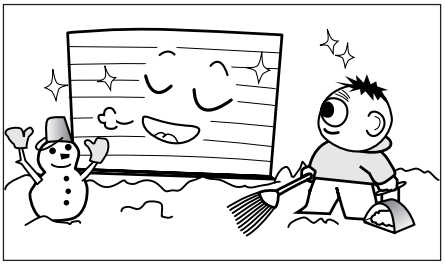

カーテン表面の凍結・着雪を取り除いてからご使用ください。カーテンが凍結したり、着雪した状態ではカーテンを正常に巻き取れない場合があります。

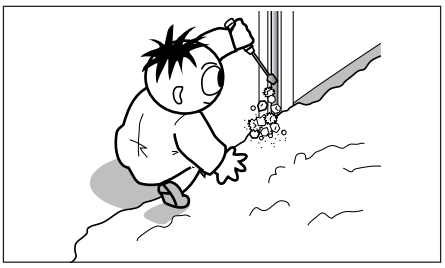

ガイドレール内の雪や氷は、取り除いてからご使用ください。無理に開閉しようとすると、思わぬケガをする場合があります。

厳寒時にシャッターを開けた場合は、速やかに閉めてください。
シャッターを開けたままにすると、カーテンが凍結する場合があります。このときシャッターを閉めようとすると、モータの力でカーテンから氷が外れ、シャッターが急に閉まる場合があります。
シャッターが異常な動作をしたり、シャッターから異常な音がした場合は、29ページ記載の文化シヤッターサービスにご連絡ください。

高所作業の注意

警告 次の警告事項を守ってご使用ください。警告事項を守らないと人身事故や重大事故につながる場合があります。

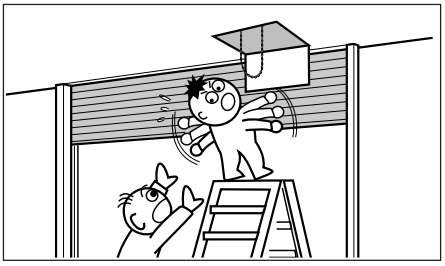

停電時などの手動にて操作する際には高所作業をともなう場合があるので、ヘルメット・安全帯の着用、必要な足場の確保など、墜落・転落事故を予防してください。
高所作業の際、少しでも不明な点、不安な点がある場合は29ページ記載の文化シヤッターサービスに作業をご依頼ください（有償）。

手動操作

警告

- **停電など非常時以外は操作しないでください。**
- **操作をする前に、一次電源を必ず切断してください。一次側電源の切断は､シャッター制御盤のブレーカーもしくは､分電盤のブレーカーにて行ってください。**
- **操作が終了するまで、他の人が押しボタンスイッチを操作しないよう周知してください。**
- **シャッターの下に、人や物がないことを確認してから操作してください。**
- **シャッターの閉鎖には高所作業をともないます。ヘルメット・安全帯の着用、必要な足場の確保など、墜落・転落事故を予防してください。**
- **点検口を開けるときは、ショートリンクチェーンが落下してくる可能性がありますので、ご注意ください。**
- **お客様がシャッターを閉鎖する際、少しでも不明な点、不安な点がある場合は29ページ記載の文化シヤッターサービスまで作業をご依頼ください（ご依頼いただいた場合、有償になります)。**

注　記

- **開けるときは､所定の高さでとめてください｡巻き上げすぎないようにしてください。**

点検口を開ける

点検口を開けます。点検口はシャッターが収納されるシャッターケースの下面 , または天井面にあります。

開け方　全タイプ共通

カーテンから遠い方のショートリンクチェーンを引きます。シャッターが開きます。

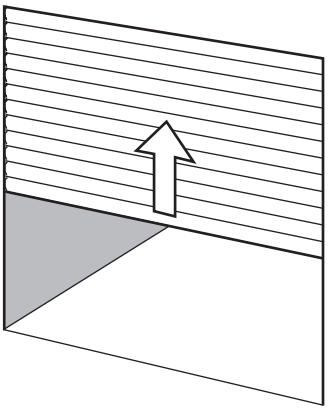

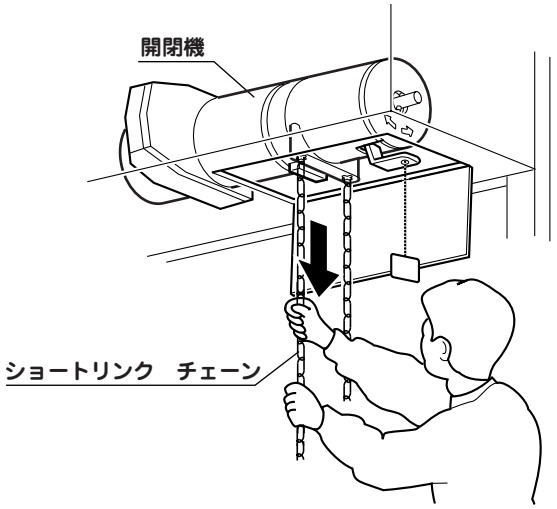

閉め方　全タイプ共通

降下用ロープを下方に引きます。シャッターが閉まります。降下用ロープを放すとシャッターは止まります。

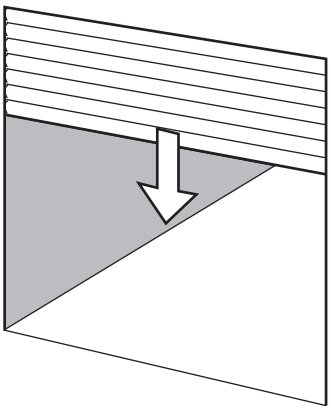

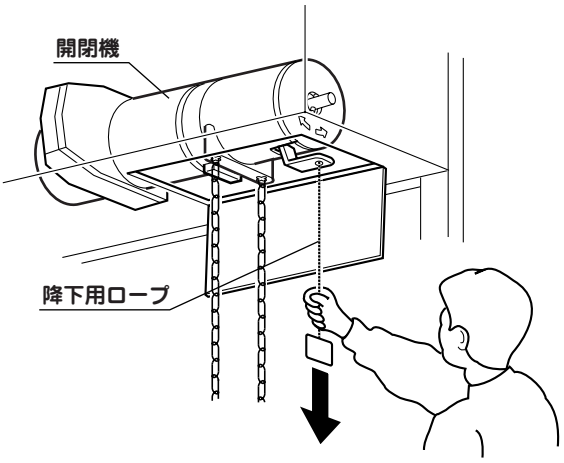

● 降下用ロープで閉めにくい場合は、ショートリンクチェーンをご使用ください。

カーテン側のショートリンクチェーンを下方に引きます。シャッターが閉まります。（EGM-15、EGM-18 のみ）